

Sleep Dot Mini Sleep Tracker
クイックセットアップガイド

Powered by
Sleepace

01 機器説明



内容物：

1. Sleep Dot 本体
2. お試し用ボタン電池
3. マニュアル
4. ピック

02 ご使用前に

Sleep Dot本体の裏カバーを付属のピックを使って取り外します。
※本体の側面にミゾがあるので、ピックの先を挿し込み、スライドして開けます。
※過度な力が加わると本体カバーやピックが破損する恐れがありますのでご注意ください。

裏カバーが開いたら、+(プラス)面を上にして、ボタン電池をセットして、裏カバーを閉じます。カバーを閉じれば電源がONになります(電源OFF機能はありません)。

※電池の端子にツメが2箇所あります。内側に折り込まないように、ツメの下に電池をすべり込ませて電池をセットしてください。

※閉じるときは、裏カバーにある3箇所のツメを本体のミゾに合わせて押し込んでください。

電池が正しくセットされていれば、LED表示が緑色に点滅します。電池の残量が少ない場合、LED表示は赤色に点滅しますので、新しい電池と取り替えてください。



※付属の電池はお試用です。早めに寿命が切れることがあります。

03 使用方法

① アプリをインストール

A. QRコードからインストール

B. Google Play、App Store からインストール



Android端末の場合

Google playで「Sleepace」を
検索してインストール

IOS端末の場合

App Storeから「Sleepace」を
検索してインストール



このアイコンが目印です。


※インストール後、アプリの指示に従って
Sleep Dot本体とアプリを接続してください。

② アカウント登録

Sleepspaceアプリを起動して、「アカウントを作成」から、画面の指示に従って、アカウントを登録します。

③ SleepDot取り付け

マグネットカバーをスライドして取り外し、お使いの枕カバーの角の生地を本体とマグネットカバーで挟んでご使用ください。

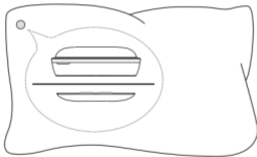

マグネットカバー
枕カバーの下に装着してください

※枕カバーの生地の厚みは2mm以下のものをご使用ください。

④ アプリと接続をして、測定の準備をする


Sleepspaceアプリのトップ画面から「デバイス」>「+」>「SleepDot(お客様の製品形状をご確認ください)」の順に進み、画面の指示に従って本体とアプリを接続し、「使用開始をタップしてください」をタップしてください。途中に出てくる「デバイスID」は外装箱の側面に印字されています。接続が完了したら、監視時間設定に進んでください。

※ご注意ください※

初回接続時にファームウェアをアップデートすることがありますのでBluetoothをオフにしたり、電源を切ったりしないでください。

スマートフォンの設定画面などから直接Bluetooth接続はせず、必ずSleepspaceアプリ上から接続してください。

⑤ 睡眠データ取得

Sleepspaceアプリのトップ画面から「報告」>「」の順で画面をタップすると、SleepspaceアプリはSleep Dot (お客様の製品形状をご確認ください) のデータと同期され、睡眠データの確認が出来るようになります。

※Sleep Dot本体は過去7日間分のデータを保存しています。

少なくとも一週間ごとにデータを同期するようにしてください。

04 LED表示説明

LED表示	状態
緑色点滅	電源ON
緑色で点灯後、消灯	Bluetooth接続
赤色点滅	電池消耗

※Sleepaceアプリ内でも、電池残量が10%以下になった時に警告を出します。
速やかに電池を交換してください。

05 仕様

型式	B502T
寸法	33.4mm*33.4mm*14mm
重さ	15g
色	ホワイト
無線通信方式	Bluetooth 4.0
無線通信距離	室内10m以内
電池	ボタン電池 CR2032
電池寿命	2ヶ月
オペレーティングシステム	Android 4.4以上：iOS 8.0 以上

06 安全にお使いいただくために ⚠

- 本製品の分解、修理、改造はお客様では行わないでください。販売店以外での分解、修理、改造が判明した場合、販売店での交換の対象外となる恐れがあります。
- 睡眠計測中はSleep Dot本体の近くに、扇風機やスピーカー等振動の元となる機器は置かないようにしてください。正しく計測できないおそれがあります。
- 本製品は防水処理はされておりません。枕カバー洗濯時には必ず取り外してください。
- 非常に小型のデバイスで、乳幼児の誤飲の恐れがあります。小さなお子様のおられるご家庭での使用は十分ご注意ください。万一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。

07 電池について

- 破裂する危険性があるので、電池の分解・解体は行わないでください。
- 破裂する危険性があるので、火や熱源からは遠ざけてください。
- 使用後の電池は地域自治体の条例に従って廃棄してください。

08 保証

製品の保証期間はご購入の日から1年間です。

製品についてのご相談・修理については、ご購入の販売店・または以下の公式ページをご参照ください。

www.sleep-jp.com

注意！

- ・本製品は医療機器または医療検査機器ではなく医師の診断に代わるものではありません。
- ・本製品による測定結果はどのような疾病・疾患の診断・予防・治療・経過管理などの医療行為にも代用できません。
- ・病気・体調に不安のある方は測定結果いかににかかわらず医師の診断をうけてください。
- ・上記の使用により、生じた損害等については当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

FCC Statements:

This device complies with part 15 of the rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different



from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please contact our local distributors for support. Distributors' information can be got from www.sleepace.com.

©2015 Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd. All rights reserved. Sleepace™ is a registered trademark of Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd. in the U.S. and other countries. All other trademarks included herein are the property of their respective owners.

CE Notice:

The suitable temperature for the product and accessories is 0°C - 40°C. Observe the national local regulations in the location where the device is to be used.

Frequency Band used	Max output Power
BLE(2402-2480MHz)	0 dBm

Hereby, Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd declares that the radio equipment type Sleep Dot Mini Sleep Tracker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.sleepace.com>

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

この度は powered by Sleepace 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. お買い上げ製品の保証期間は、ご購入日より12ヶ月でございます。
2. お客様の正常なご使用状態において保証期間内に発生した不具合に就いては当該製品の交換を無償でいたします。
3. 本保証は、当該製品単体の保証のみを意味し、製品の故障や不具合を要因として誘発される全ての損害（営業損失、運賃、諸経費等）は、保証対象に含まれません。
4. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
5. 次に示す場合には保証期間内であっても、無償交換はできません。
 - イ) 交換依頼に際し、本保証書を提示が無い場合。
 - ロ) 保証書に販売店の記名押印及び、ご購入年月日の記載が無い場合。
 - ハ) 取り扱い説明書、製品本体のラベルなどに記載の注意事項に反するお取り扱い、あるいは落下、衝撃に起因する故障又は損傷。
 - ニ) ご使用上の誤り、或いは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - ホ) 火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、或いは使用電源等外部要因の異常に起因する故障、損傷
 - ヘ) 消耗部品の消耗による性能低下や故障、消耗部品の交換。
6. アプリケーションに関してはウィルス対策、またインストールに問題がないことを確認しておりますが、お客様各位の設定、ご自身によりインストールされたほかのアプリ等で、スマホの状態が個々人で異なります。

それに起因し、まれにインストールができない、各種データの破壊、ウィルスへの感染、当該アプリの外部流出など、当社で予測できない不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねますことご了承ください。
7. 本保証書は再発行いたしません。大切に保管ください。

Shenzhen Medica Technology Development Co., Ltd.

WEB: www.sleepace.com

ADD: 2F Building A, Tongfang Information Harbor, No. 11,
East Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

【カスタマーサポート】

ホームページ : www.sleep-jp.com